



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11


Schutzausrüstung

Alle Änderungen im Vergleich zur letzten Version sind **gelb** markiert.

Das Schutzausrüstungsset befindet sich in einer Alu-Kiste im 43/1 im Mannschaftsraum. Die Kiste dient auch schön als Platzhalter, da ja nur mit reduziertem Personal ausgerückt werden darf. Für den Fall (z.B. Großbrand) das in voller Stärke ausgerückt wird, ist Kiste einfach zu entnehmen.



Inhalt Kiste

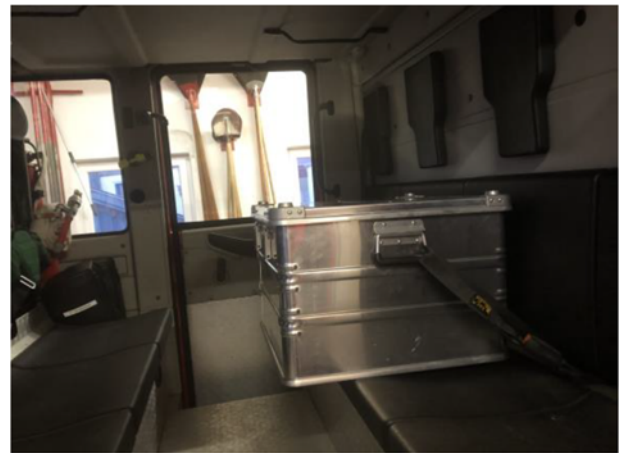

Kiste in Auto

Kommandant: Gerhard Öttl Kirchsteinstr. 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/8030599
stellv. Kommandant: Christian Klinger Huosiweg 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/800402



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11

Zum Inhalt:

1. Einmalhandschuhe Unterziehhandschuhe (eine Packung)
2. Einmalhandschuhe Überziehhandschuhe (10 St.)
3. Einmalüberzieher für Stiefel (8 St.)
4. FFP2 Masken (10 St.)
5. Filter für Atemschutzmasken (4 St.)
6. Schutzbrillen (5 St.)
7. Händedesinfektionsmittel (1 St.)
8. Merkblätter für Einmalmasken (20 St.)
9. Einmalschutzanzüge (4 St.)
10. Medizinische Einmalmasken (eine Packung)

Zur Information:

Auf unserer Homepage sind im KBI Teil einige Videos zum Umgang mit der Ausrüstung verlinkt, diese bitte mal anschauen, sind recht anschaulich.

Im 55/1 befindet sich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz:

1. Händedesinfektionsmittel (1 St.)
2. Medizinische Einmalmasken (eine Packung)
3. FFP2 Masken (10 St.)

Kommandant: Gerhard Öttl Kirchsteinstr. 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/8030599
stellv. Kommandant: Christian Klinger Huosiweg 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/800402



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11

Kommandant: Gerhard Öttl **Kirchsteinstr. 5** 82404 Sindelsdorf **Tel. 08856/8030599**
stellv. Kommandant: Christian Klinger **Huosiweg 5** 82404 Sindelsdorf **Tel. 08856/800402**



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11

Eine vollständige Ausrüstung für den Umgang mit nachweislich Infizierten oder konkreten Verdachtsfälle besteht damit aus:

- Einmalschutzanzug
- Unterziehhandschuhen und
- Überziehhandschuhen
- Einmalstiefelüberziehern
- Atemschutzmaske mit Filter (**zu bevorzugen**)
- Alternativ zur Atemschutzmaske: FFP2 (N95) Maske und
- Schutzbrille

Beim „normalen“ Patientenumgang muss im Moment aber mindesten eine FF2/N95-Schutzmaske, Brille und Einmalhandschuhe getragen werden.

Kommandant: Gerhard Öttl Kirchsteinstr. 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/8030599
stellv. Kommandant: Christian Klinger Huosiweg 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/800402



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11

Persönliche (einmal) Maske

Die ausgeteilte FFP2 Maske ist bis auf weiteres Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung und somit als persönliche Maske zu verstehen. Die Maske soweit irgendwie vertretbar für mehrere Einsätze zu nutzen. Folgendes ist bei der Mehrfachverwendung zu achten:

- Bei bekanntem direktem Kontakt mit dem Coronavirus ist die Maske zu entsorgen. Die Maske kann dann in einer Plastiktüte über den Hausmüll entsorgt werden
- **Die Maske darf immer nur von derselben Person wiederverwendet werden.** (Masken eindeutig beschriften, Edding ist in der Kiste)
- Nach dem Absetzen sollte die Maske an der Luft getrocknet und aufbewahrt werden. Dies sollte am/im persönlichen Spint erfolgen, nicht zentral im FF Haus.
- Die Maske nicht mit Desinfektionsmittel reinigen.
- Die Innenseite der Maske sollte möglichst nicht berührt werden.
- Maske vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigung und Verunreinigung prüfen (Sichtprüfung).

Unbedingt Merkblatt der KBI auf der Homepage beachten:

http://feuerwehr-sindelsdorf.de/wp-content/uploads/2020/04/Hinweis_Persoelichen_Masken.pdf

Kommandant: Gerhard Öttl Kirchsteinstr. 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/8030599
stellv. Kommandant: Christian Klinger Huosiweg 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/800402



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11

Filter für Atemschutzmasken

Wir haben für unsere Atemschutzmasken Filter erhalten, welche einfach in der Maske unten eingeschraubt werden können.

Wir haben im Moment nicht die Möglichkeit das zu beüben, daher an das Thema mit Besonnenheit herangehen.

WICHTIG: Die Atemschutzmasken mit Filter dürfen ausschließlich von Atemschutzgeräteträgern benutzt werden, welche eine gültige G26.3 Untersuchung haben.

Hinweis: Es ist bei der Verwendung von Filter besonders wichtig die Maske nach dem Anlegen auf Dichtheit zu prüfen. Dies muss mit aufgeschraubtem Filter geschehen, hierfür hält man die Zuluftöffnung des Filters mit der flachen Hand zu und prüft dann die Maske auf Dichtheit, wie normalerweise vor Anschließen des Lungenautomaten.

Kommandant:	Gerhard Öttl	Kirchsteinstr. 5	82404 Sindelsdorf	Tel. 08856/8030599
stellv. Kommandant:	Christian Klinger	Huosiweg 5	82404 Sindelsdorf	Tel. 08856/800402



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11



Maske mit Filter

**Vor Benutzung jeweils die Kappen oben und unten am Filter abnehmen.
Nach gebraucht ist der Filter zu entsorgen und die Maske zu reinigen.**



Kommandant: Gerhard Öttl Kirchsteinstr. 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/8030599
stellv. Kommandant: Christian Klinger Huosiweg 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/800402



Freiwillige Feuerwehr Sindelsdorf

Stand: 26.05.2020 19:11

Filter oben mit Kappe

Filter unten mit Kappe

Kommandant: Gerhard Öttl Kirchsteinstr. 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/8030599
stellv. Kommandant: Christian Klinger Huosiweg 5 82404 Sindelsdorf Tel. 08856/800402